

COUNTDOWN 1600™

Přední světlo s vysokou svítivostí
Predné svetlo s vysokou svetivosťou


3 podsvícená ovládací tlačítka
3 podsvietené ovládacie tlačidlá

Podsvícený displej
Podsvietený displej

Drážky odvádějící teplo
Drážky odvádzajúce teplo

Kód produktu 7085211

FL1 STANDARD	BLITZ	HIGH	MEDIUM	LOW	PULSE	STROBE
	1600 LUMENS	1200 LUMENS	600 LUMENS	300 LUMENS	300 LUMENS	300 LUMENS
	1.3 hr	2 hrs	4 hrs	8 hrs	12 hrs	12 hrs
	11,000 cd	8500 cd	5400 cd	2700 cd	2700 cd	2700 cd
	210 m	180 m	150 m	100 m	100 m	100 m

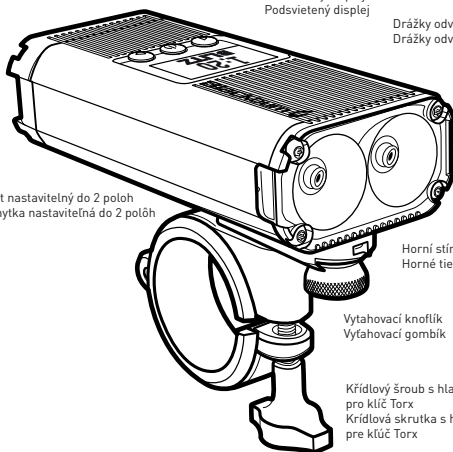


Úchyt nastavitelný do 2 poloh
Príchytka nastaviteľná do 2 poloh

Horní stínítko
Horné tienidlo


Vytahovací knoflík
Vyfahovací gombík

Křídlový šroub s hlavou pro klíč Torx
Křídlová skrutka s hlavou pro klíč Torx

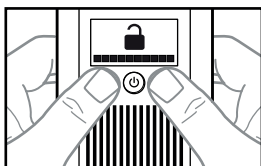

JAK ZAMKNOUT NEBO ODEMKNOUT SVĚTLO AKO ZAMKNŮT ALEBO ODOMKNŮT SVETLO

Přidržené zároveň stisknuté obě tlačítka se šípkami doleva a doprava pro odemknutí/zamknutí světla
Pridržením stlačených tlačídel so šípkami doľava a doprava môžete svetlo odomknúť/zamknúť.

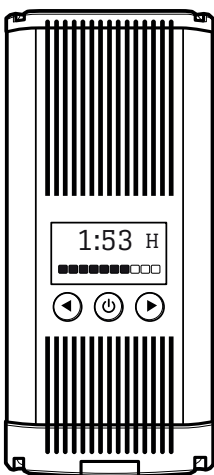

SYSTÉM OVLÁDÁNÍ / LOGIKA NAPÁJANIA

- Jakmile je světlo odemknuto, rozsvítíte ho stisknutím tlačítka napájení. / Hneď ako je svetlo odomknuté, rozsvietite ho stlačením tlačidla napájania.
- Pridržaním tlačítka napájení stisknutého 1 sekundu světlo vypnete. / Pridržaním tlačidla napájania stlačeného 1 sekundu svetlo vypnete.
- Tlačítka se šípkami vlevo a vpravo slouží k přepínání mezi režimy. Paměť zajišťuje návrat k poslednímu použitému nastavení. / Tlačidlá so šípkami vľavo a vpravo slúžia na prepínanie medzi režimami. Pamäť zaisťuje návrat k poslednému použitému nastaveniu.

BLITZ 1600 LUMENS
 HIGH 1200 LUMENS
 MEDIUM 600 LUMENS
 LOW 300 LUMENS
 PULSE 300 LUMENS
 STROBE 300 LUMENS

- Krátkým stiskem tlačítka napájení v kterémkoliv režimu přejdete do režimu Blitz. / Krátkym stlačením tlačidla napájania v ktoromkoľvek režime prejdete do režimu Blitz.

1. Připojte kabel do portu mikro USB / Pripojte kábel do portu mikro USB
2. Připojte kabel do portu USB na počítači / Pripojte kábel do portu USB na počítači

Dobíjení trvá přibližně 4 hodiny (2 A) / 8 hodin (1 A) / Dobíjanie trvá približne 4 hodiny (2 A) / 8 hodín (1 A)

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SVĚTLO PLNĚ NABIJTE. / PRED PRVÝM POUŽITÍM SVETLO PLNE NABITE.

Blackburn

Dodavatel pro ČR a SR: Progress Cycle, a. s.,
Logistický park Tulipán 1371
253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika
+420 241 771 181
www.progresscycle.cz


COUNTDOWN 1600™

Přední světlo s vysokou svítivostí
Predné svetlo s vysokou svietivosťou

DISPLEJ / DISPLAY

Na digitálním displeji se zobrazuje zvolený režim a zbývající čas svícení. Zbývající čas svícení se zobrazuje v hodinách a minutách a také na přehledném indikátoru.


Na digitálnom displeji sa zobrazuje zvolený režim a zostávajúcí čas svietenia. Zostávajúcí čas svietenia sa zobrazuje v hodinách a minútach a taktiež na prehľadnom indikátore.

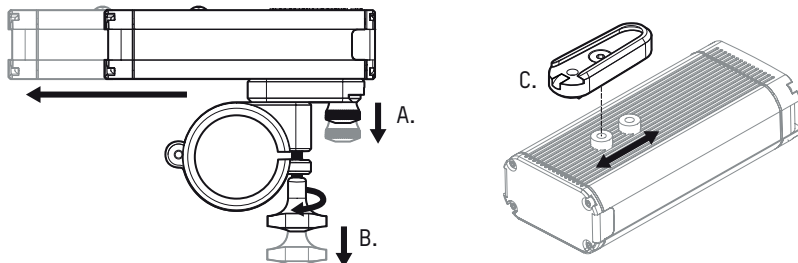

MONTÁŽ A NASTAVENÍ SVĚTLA / VYTIAHNUTIE A NASTAVENIE SVETLA

Chcete-li vyjmout světlo z úchytu, stáhněte knoflík [A] dolů a vysuňte světlo směrem dozadu. Chcete-li namontovat světlo na řídíka, povolte křídlový šroub [B] jeho otočením proti směru hodinových ručiček. Použijte správné vložky podle průměru řídítek a namontujte úchyt do požadované polohy na řídítkách. Utáhněte křídlový šroub jeho otočením po směru hodinových ručiček. Pro lepší utažení můžete použít klíč Torx. Jak přesunout základnu úchytu do optimální polohy [C]: sejměte úchyt ze základny, odšroubujte šroub pomocí 3mm imbusového klíče, přesuňte základnu, vraťte šroub na místo a zajistěte základnu, vraťte zpátky úchyt.

Ak chcete vybrať svetlo z príchytky, stiahnite gombík [A] nadol a vysuňte svetlo smerom dozadu. Ak chcete namontovať svetlo na riadidlá, povolte krídlovú skrutku [B] jej otočením proti smeru hodinových ručičiek. Použite správne vložky podľa priemeru riadidiel a namontujte príchytku do požadovanej polohy na riadidlách. Dotiahnite krídlovú skrutku jej otočením v smere hodinových ručičiek. Na lepšie dotiahnutie môžete použiť kľúč Torx. Ako presunúť základňu príchytky do optimálnej polohy [C]: odstráňte príchytku zo základne, odskrutkujte skrutku pomocou 3 mm imbusového kľúča, presuňte základňu, vraťte skrutku na miesto a zaistite základňu, vraťte späť príchytku.

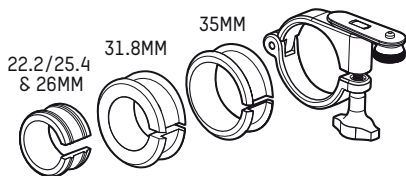

ÚCHYT A VLOŽKY / PRÍCHYTKA A VLOŽKY

Na řídítkách 22,2 / 25,4 / 26 mm použijte vložky 25,4 mm a 31,8 mm společně.

Na riadidlách 22,2 / 25,4 / 26 mm použijte vložky 25,4 mm a 31,8 mm spoločne.

VAROVÁNÍ: DĚTEM HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. TOTO SVĚTLO JE EXTRÉMĚ JASNÉ – NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO SVĚTLA. POUZE PRO VB: PŘI POUŽITÍ PRO CYKLISTIKU MUSÍ BÝT TOTO SVĚTLO POUŽITO SPOLEČNĚ S CYKLISTICKOU SVĚTLNOU VYHOVUJÍCÍ NORMĚ 6102/3. / **VAROVANIE:** DĚTOM HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA. TOTO SVĚTLO JE EXTRÉMĚ JASNÉ – NEDÍVAJTE SA PŘÍAMO DO SVĚTLA. IBA PRE VB: PŘI POUŽITÍ NA CYKLISTIKU MUSÍ BÝT TOTO SVĚTLO POUŽITÉ SPOLEČNĚ S CYKLISTICKÝM SVĚTLIDLOM VYHOVUJÚCIM NORMĚ 6102/3.

Blackburn

Dodavatel pro ČR a SR: Progress Cycle, a. s.,
Logistický park Tulipán 1371
253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika
+420 241 771 181
www.progresscycle.cz