

**GIANT**



**RIDE  
UNLEASHED**

**Liv COMMITTED**



**CONTACT SWITCH**  
© NÁVOD K OBSLUZE  
® NÁVOD NA POUŽIVANIE

# OBSAH

1	Úvod	2
2	Přehled součástí	3
3	Technický popis	4
4	Montáž sedlovky na kolo	5
5	Ovládání sedlovky	6
6	Upozornění	6
7	Záruční podmínky	7

## 1 ÚVOD

Blahopřejeme ke koupi nové sedlovky Giant Contact Switch. Tento produkt vám má umožnit efektivnější technickou jízdu a celkově si jízdu více užívat. Při řádném používání vám bude tento produkt sloužit celá léta.

**⚠️ UPOZORNĚNÍ** Pečlivě si tento návod před montáží a používáním sedlovky prostudujte. Nedodržení pokynů může vést k vážnému zranění nebo smrti.

1. Nastavování výšky sedla za jízdy může vést ke ztrátě kontroly nad kolem.
2. Nepoužívejte sedlovku Contact Switch, pokud byla jakkoli upravována nebo je nadměrně opotřebená. U sedlovky Contact Switch neprovádějte žádné úpravy; jakékoli změny mají za následek ztrátu záruky a mohou způsobit neviditelná poškození sedlovky, případně její nesprávnou funkci.
3. Uvolněné, přetažené, poškozené nebo opotřebované součástky mohou neočekávaně způsobit nesprávnou funkci. Pravidelně kontrolujte sedlovku, zda není opotřebená nebo poškozená. Zjistěte-li na sedlovce nebo na jakékoli její součásti jakékoli opotřebení, prasklinu nebo zárez, hned ji přestaňte používat a obratně se na autorizovaného prodejce Giant nebo Liv, který provede prohlídku a tyto součásti opraví nebo vymění.
4. Než vyrazíte na výjezd, ujistěte se, že všechny šrouby na sedlovce Contact Switch jsou správně utaženy při použití doporučeného utahovacího momentu.
5. Nadměrné utažení podsedlové objímky ovlivní samotnou funkci výškového nastavení sedlovky; zjistěte si doporučený utahovací moment podsedlové objímky, který je vyleptán na podsedlové objímce nebo je uveden v návodu k používání kola.

Dodavatel pro Českou republiku: **Progress Cycle, a.s.**


Logistický park Tulipán, Palouky 1371, 253 01 Hostivice-Palouky, Česká republika

☎ 241 771 181-2 • e-mail: giant@progresscycle.cz

[www.giant-bicycles.cz](http://www.giant-bicycles.cz) • [www.liv-cycling.cz](http://www.liv-cycling.cz)

## 2 Obsah

**2 PŘEHLED SOUČÁSTÍ**

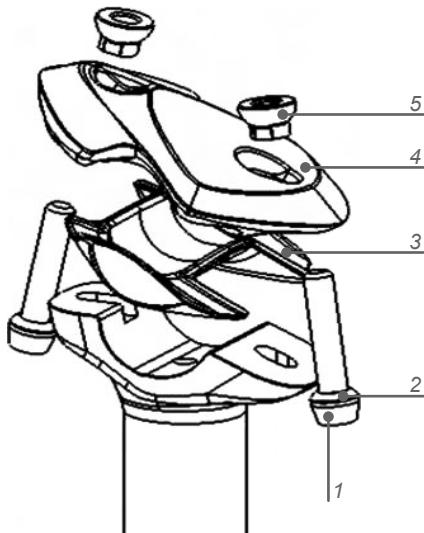

#### Zámek sedlovky

číslo	popis
1	šroub zámku M6 – inbusový klíč 5 mm (maximální utahovací moment 8 Nm)
2	podložka
3	spodní držák ližin (pouze pro ližiny 7 nebo 9 mm)
4	horní držák ližin (pouze pro ližiny 7 nebo 9 mm)
5	matice zámku M6

#### Hydraulická patrona sedlovky Contact Switch



### 3 TECHNICKÝ POPIS

Sedlovka Contact Switch je konstruována tak, aby bylo možné ovládací lanko (bowden) vést vnitřkem rámu kola. Při vnitřním vedení lanka je nutné, aby byl ovládací trn hydraulické patrony umístěn ve spodní části sedlovky.



**Specifikace**

:: průměr sedlové trubky:	30,9mm
:: minimální zasunutí sedlovky:	80mm
:: délka sedlovky:	440 mm / zdvih patrony 150 mm 395 mm / zdvih patrony 125 mm 345 mm / zdvih patrony 100 mm 295 mm / zdvih patrony 75 mm

**Potřebné nářadí**


- :: inbusový klíč 2 / 3 / 5 mm
- :: kleště na lanka (bowdeny)
- :: zkalibrovaný momentový klíč

**4 MONTÁŽ SEDLOVKY NA KOLO**

**⚠️ UPOZORNĚNÍ** Pokud si nejste jisti, zda dokážete sedlovku Contact Switch správně namontovat, obrátěte se na autorizovaného prodejce Giant nebo Liv. Předcházejte vážným zraněním při jízdě tím, že budete celé kolo rádně udržovat a že veškeré součástky budou správně namontované a seřízené.

**Postup montáže**


1. Před montáží teleskopické sedlovky demontujte z kola původní sedlovku a sedlo.
2. Provlékněte lanko dálkového ovládání zárezem a zahákněte váleček lanka za páčku ovládání komprese ve spodní části sedlovky.

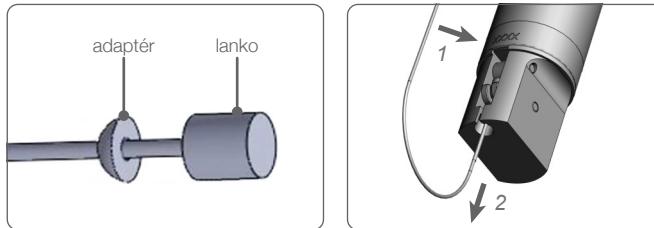

3. Zasuňte sedlovku do sedlové trubky nejméně 80 mm její délky a potom utáhněte objímkou sedlovky v souladu s doporučením výrobce kola.
4. Veděte bowden a lanko ovládání z říditek dle pokynů výrobce kola nebo rámu.


**⚠️ UPOZORNĚNÍ** Při zasouvání bowdenu a lanka do rámu bude pravděpodobně potřeba demontovat klíky a středové složení. Demontáž a zpětná montáž tétoho dílu je složitý servisní úkon. Pokud se rozhodnete pro vnitřní vedení bowdenu a lanka, doporučujeme přenechat montáž autorizovanému prodejci Giant nebo Liv.

5. Namontujte seřizovací váleček nastavení napětí lanka a páčku ovládání z říditek.
- 5.1 Namontujte páčku ovládání na řídítka a utáhněte šroub pomocí inbusového klíče 3 mm. Doporučený utahovací moment je 1,6 Nm.

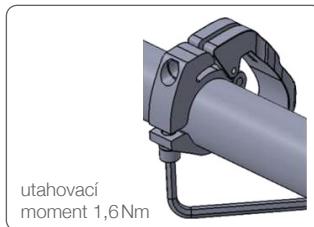

5.2 Provlékněte lanko seřizovacím válečkem, až se pevně spojí s bowdenem.

5.3 Provlékněte lanko otvorem v páčce ovládání z řídítka. Táhněte za lanko, dokud nebude napnuté, a ujistěte se, že jsou sedlovka, bowden, seřizovací váleček a páčka ovládání z řídítka správně spojené.

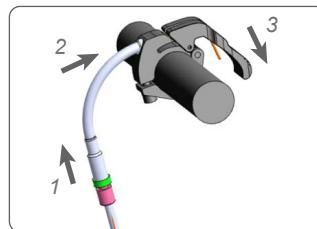

5.4 Upravte pozici lanka tak, aby byly bowden, seřizovací váleček a páčka ovládání z řídítka pevně spojené.

Utáhněte šroub pomocí inbusového klíče 2 mm. Doporučený utahovací moment je 1,2Nm.



5.5 Uštípněte přebytečné lanko.

**A UPOZORNĚNÍ** Na konec lanka nasadte koncovku, aby nemělo ostrý konec a netřepilo se.

6. Namontujte sedlo na sedlovku.

6.1 Nastavte předpětí lanka tak, aby byly bowden, seřizovací váleček a páčka ovládání z řídítka pevně spojené.

Uvolněte šrouby zámku sedlovky, nasuňte ližiny sedla do spodní poloviny zámku, nastavte pozici sedla a utáhněte šrouby zámku sedlovky odpovídajícím utahovacím momentem.

6.2 Posadte se na sedlo a nastavte výšku sedlovky tak, aby byla při jízdě plně funkční.

**A VAROVÁNÍ** Nevyjížďte, pokud nastavení výšky sedlovky nefunguje správně.

## 5 OVLÁDÁNÍ SEDLOVKY

**A VAROVÁNÍ** Nastavování výšky sedla za jízdy může vést ke ztrátě kontroly nad kolem.

:: Snížení výšky sedla: Stiskněte páčku dálkového ovládání a sedlo zasuňte na požadovanou výšku rukou nebo si na něj sedhněte a páčku uvolněte.

:: Zvýšení výšky sedla: Odlehčete sedlo a stiskněte páčku dálkového ovládání, dokud se sedlo nevysune na požadovanou výšku. Páčku uvolněte.

## 6 UPOZORNĚNÍ

Před montáží sedlovky a první vyjíždkou důkladně prostudujte celý návod až do konce!

:: Prostudujte důkladně celý návod před montáží. Nebudete-li se ředit těmito pokyny a upozorněními při montáži a použití sedlovky Contact Switch, může dojít k vážnému zranění. Cyklistika je nebezpečná aktivity, která vyžaduje od jezdce, aby měl vždy své kolo pod kontrolou.

:: Nikdy nejezděte s neoborně namontovanou, upravovanou nebo nadměrně opotřebovanou sedlovkou.

- Nezapoměňte na pravidelnou kontrolu opotřebování nebo poškození sedlovky. Jestliže jsou součásti poškozené nebo vykazují známky zjevného opotřebení, vyměňte je nebo je okamžitě opravte. Uvolněná, přetažená, poškozená nebo opotřebovaná součást může neočekávaně selhat a způsobit pád s vážným zraněním.
- :: Pokud si nejste jisti správnou montáží nebo mírou opotřebování sedlovky, obraťte se, prosím, na vašeho prodejce kvůli odborné montáži nebo servisu. Před vyjídkou byste měli svou teleskopickou sedlovku vždy zkонтrolovat a přesvědčit se, že není po předchozím použití nijak poškozená. Můžete tak předejít případnému zranění.
  - Nezapomínejte, že jakýkoli pád z kola může vést k vážnému zranění nebo dokonce smrti. Pokud se však budete řídit této pokynu, riziko zranění podstatně snížíte.
  - :: Úprava posedu při jízdě může vést ke ztrátě kontroly nad kolem.
  - :: Minimální zasunutí sedlovky do rámu je 80mm. Menší zasunutí může způsobit poškození sedlovky Contact Switch nebo rámu kola, což může vést k vážnému zranění nebo dokonce smrti.
  - :: Nasuňte na konec lanka bezpečnostní koncovku, abyste zabránili poranění od ostrého konce lanka.
  - :: Pro více informací ohledně montáže sedlovky Contact Switch, její použití nebo údržby, se obrátte na vašeho prodejce Giant nebo Liv. Vždy používejte příslušenství a dodržujte pravidla silničního provozu. Pro provoz na veřejné komunikaci za snížené viditelnosti je nutné dovybavit nejen kolo reflexními prvky, předním a zadním světlem.

## **7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Firma Giant poskytuje na své výrobky sérije Contact a Connect záruku po dobu dvou let od data koupě výhradně původnímu majiteli.

### **Podmínka montáže při koupi**

Tato záruka se na tento produkt vztahuje výhradně za podmínky, že je zakoupen nový od autorizovaného prodejce firmy Giant nebo Liv a že tento prodejce provedl při koupi jeho montáž.

### **Omezené podmínky náhrady**

Pokud ní stanoveno jinak, náhrada v rámci výše uvedené záruky nebo v rámci jakékoli implicitní záruky je možná výhradně formou výměny vadních součástek za součástky stejně nebo vyšší hodnoty na základě výhradního uvážení firmy Giant. Záruka platí od data koupě a vztahuje se pouze na původního vlastníka a není přenositelná. Firma Giant neponesou za žádných okolností jakoukoli odpovědnost za nějaké přímé, náhodné nebo následné škody, zejména na škody související ze zranění osob, škod na majetku nebo hospodářských ztrát, bez ohledu na to, zda vyplývají ze smlouvy, záruky, zanedbání, odpovědnosti za vady výrobku nebo z jiného důvodu.

### **Výjimky**

Výše uvedená záruka, ani implicitní záruka, se nevztahuje na tyto případy:

- :: Obvyklé opotřebení součástek, pokud se nejedná o vady montáže nebo materiálu.
- :: Výrobky, jejichž servis nezajišťuje autorizovaný prodejce firmy Giant.
- :: Změny výrobku oproti jeho původnímu stavu.
- :: Používání výrobku při nestandardních akcích a soutěžích, případně komerčních aktivit nebo pro jiné účely, pro které není výrobek určen.
- :: Škody vyplývající z nedodržování návodu k použití.
- :: Škody na barvě, povrchové úpravě a označeních souvisejících s účastí v soutěžích, na skocích, ve sjedzových disciplínách, případně s tréninkem na tyto činnosti nebo akce nebo jako důsledek vystavení výrobku nepřiznivým provozním nebo klimatickým podmínkám nebo používáním výrobku za těchto podmínek.
- :: Náklady na práci při výměně nebo záměně součástek.

Pokud není v této záruce uvedeno jinak a v souladu se všemi dalšími zárukami nenese firma Giant ani její zaměstnanci a zástupci odpovědnost za jakékoli ztráty ani škody (včetně náhodných a následných škod způsobených zanedbáním nebo pochybením) týkající se jakýchkoli výrobků firmy Giant nebo s nimi související. Firma Giant neposkytuje žádoucí další výslovné ani implicitní záruky. Veškeré implicitní záruky, včetně záruk prodejnosti a vhodnosti k určitému účelu, jsou omezeny v čase v souladu s výše uvedenými zárukami. Jakékoli nároky vyplývající z této záruky musí být uplatněny prostřednictvím autorizovaného prodejce nebo distributora firmy Giant. Nároky musí být podloženy paragonem nebo jiným dokladem o datu koupě. Nároky uplatňované mimo zemi koupě mohou být vyžadovat úhradu nějakého poplatku nebo se na ně mohou vztahovat jiná omezení. Trvání záruky a její podrobnosti se mohou v různých zemích lišit. Tato záruka zahrnuje konkrétní zákonné práva a spotřebitelů mohou nalezeni i další práva, která se mohou v různých zemích lišit. **Tato záruka nemá vliv na zákonné práva spotřebitele.**

# OBSAH

1	Úvod	8
2	Prehľad súčasti	9
3	Technický popis	10
4	Montáž sedlovky na bicykel	11
5	Ovládanie sedlovky	12
6	Upozornenie	12
7	Záručné podmienky	13

## 1 ÚVOD

Blahoželáme ku kúpe novej sedlovky Giant Contact Switch. Tento produkt vám má umožniť efektívnejšie technickú jazdu a celkovo si jazdu viac užívať. Pri riadnom používaní vám bude tento produkt slúžiť celé roky.

**⚠ UPOZORNENIE** Starostlivo si tento návod pred montážou a používaním sedlovky preštudujte. Nedodržanie pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.


1. Nastavovanie výšky sedadla za jazdy môže viesť k strate kontroly nad bicyklom.
2. Nepoužívajte sedlovku Contact Switch, ak bola akokoľvek upravovaná alebo je nadmerne opotrebovaná. U sedlovky Contact Switch nerobte žiadne úpravy; akékoľvek zmeny majú za následok stratu záruky a môžu spôsobiť neviditeľné poškodenie sedlovky, prípadne jej nesprávnu funkciu.
3. Uvoľnené, preťažené, poškodené alebo opotrebované súčiastky môžu neočakávane spôsobiť nesprávnu funkciu. Pravidelne kontrolujte sedlovku, či nie je opotrebovaná alebo poškodená. Ak zistíte na sedlovke alebo na akejkoľvek jej súčasti akékoľvek opotrebenie, prasklinu alebo zárez, hned ju prestaňte používať a obráťte sa na autorizovaného predajcu Giant alebo Liv, ktorý vykoná prehliadku a tieto súčasti opraví alebo vymení.
4. Skôr, ako vyražíte na výjazd, uistite sa, že všetky skrutky na sedlovke Contact Switch sú správne utiahnuté pri použíti odporúčaného utáhovacieho momentu.
5. Nadmerné utiahnutie podsedlovej objímky ovplyvní samotnú funkciu výškového nastavenia sedlovky; zistíte si odporúčaný utáhovací moment podsedlovej objímky, ktorý je vyleptaný na podsedlovej objímke alebo je uvedený v návode na používanie bicykla.


Dodávateľ pre Slovenskú republiku: **Progress Cycle, a. s.**

Logistický park Tulipán, Palouky 1371, 253 01 Hostivice-Palouky, Česká republika

☎ +420 241 771 181-2 • e-mail: giant@progresscycle.sk

[www.giant-bicycles.sk](http://www.giant-bicycles.sk) • [www.liv-cycling.sk](http://www.liv-cycling.sk)

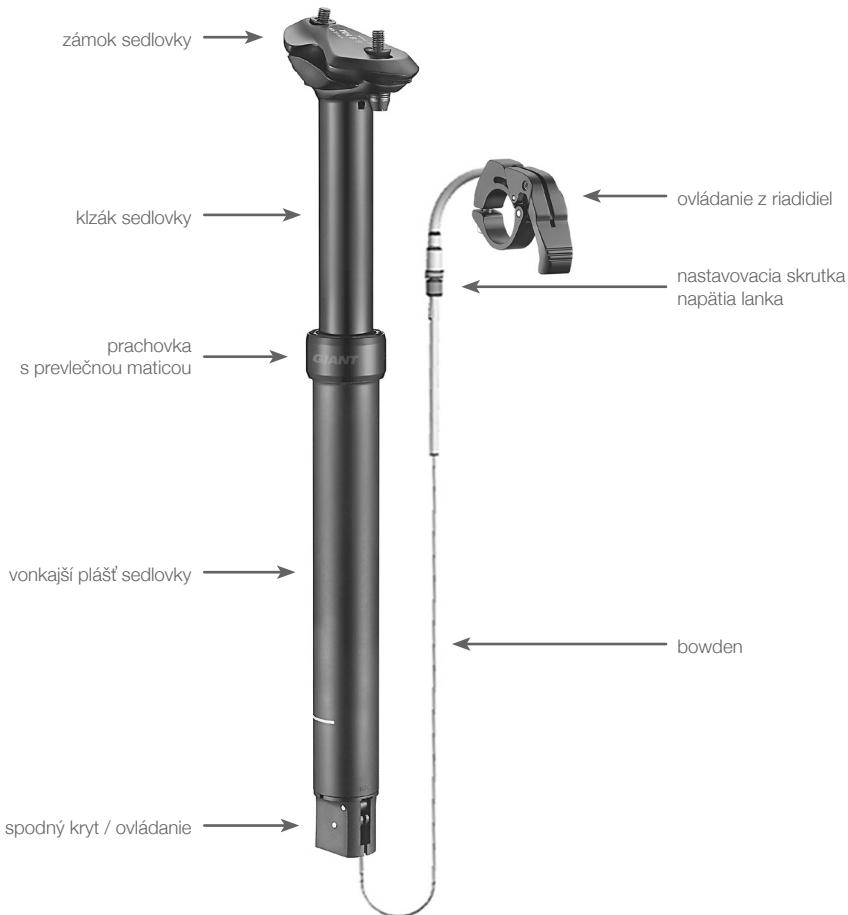**2 PREHĽAD SÚČASŤÍ**

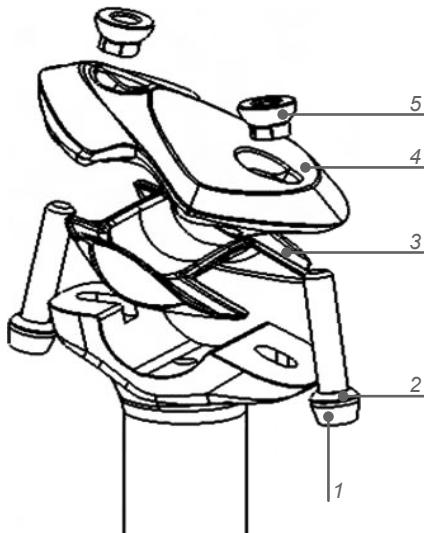

#### Zámek sedlovky

číslo	popis
1	skrutka zámku M6 – inbusový kľúč 5 mm (maximálny uťahovací moment 8 Nm)
2	podložka
3	spodný držiak lyžín (iba pre lyžiny 7 alebo 9 mm)
4	horný držiak lyžín (iba pre lyžiny 7 alebo 9 mm)
5	matica zámku M6

#### Hydraulická patróna sedlovky Contact Switch



### 3 TECHNICKÝ POPIS

Sedlovka Contact Switch je konštruovaná tak, aby bolo možné ovládacie lanko (bowden) viesť vnútrom rámuvnútorom vedení lanka je nutné, aby bol ovládaci trň hydraulickej patróny umiestnený v spodnej časti sedlovky.



## Špecifikácie

:: priemer sedlovej trubky:	30,9mm
:: minimálne zasunutie sedlovky:	80mm
:: dĺžka sedlovky:	440 mm / zdvih patróny 150 mm 395 mm / zdvih patróny 125 mm 345 mm / zdvih patróny 100 mm 295 mm / zdvih patróny 75 mm

## Potrebné náradie


- :: inbusový kľúč 2 / 3 / 5 mm
- :: kliešte na lanká (bowdeny)
- :: kalibrovaný momentový kľúč

## 4 MONTÁŽ SEDLOVKY NA BICYKEL

**A UPOZORNENIE** Ak si nie ste istí, či dokážete sedlovku Contact Switch správne namontovať, obráťte sa na autorizovaného predajcu Giant alebo Liv. Predchádzajte vážnym zraneniam pri jazde tým, že budete celý bicykel riadne udržiavať a že všetky súčiastky budú správne namontované a nastavené.

### Postup montáže


1. Pred montážou teleskopickej sedlovky demontujte z bicykla pôvodnú sedlovku a sedadlo.
2. Prevlečte lanko diaľkového ovládania zárezom a zaháknite valček lanka za páčku ovládania kompresie v spodnej časti sedlovky.

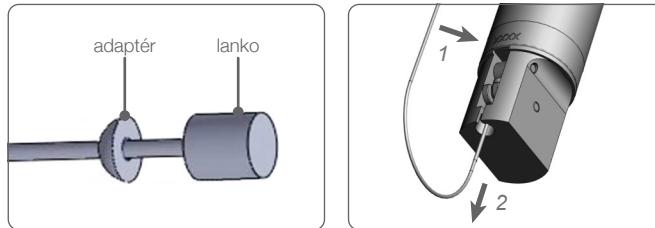

3. Zasuňte sedlovku do sedlovej trubky najmenej 80 mm jej dĺžky a potom utiahnite objímkou sedlovky v súlade s odporúčaním výrobcu bicykla.
4. Vedte bowden a lanko ovládania z riadiadiel podľa pokynov výrobcu bicykla alebo rámu.


**A UPOZORNENIE** Pri zasúvani bovdenu a lanka do rámu bude pravdepodobne potrebné demontovať kľuky a stredové zloženie. Demontáž a spätná montáž týchto dielov je složitý servisný úkon. Ak sa rozhodnete pre vnútorné vedenie bowdenu a lanka, odporúčame prenechať montáž autorizovanému predajcovi Giant alebo Liv.

5. Nainštalujte nastavovací valček nastavenia napäťia lanka a páčku ovládania z riadiadiel.  
5.1 Namontujte páčku ovládania na riadiidlá a utiahnite skrutku pomocou inbusového kľúča 3mm. Odporúčaný utáhovaci moment je 1,6Nm.

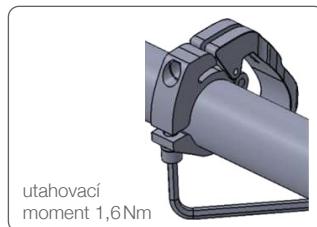

5.2 Prevlečte lanko nastavovacím valčekom, až sa pevne spojí s bowdenom.

5.3 Prevlečte lanko otvorm v pácke ovládania z riadiacich. Čahajte za lanko, dokial nebude napnuté, a uistite sa, že sú sedlovka, bowden, nastavovací valček a páčka ovládania z riadiacich správne spojené.

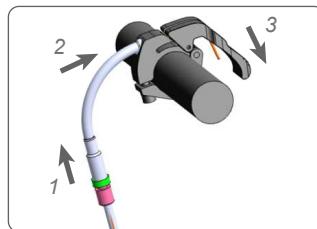

5.4 Upravte pozíciu lanka tak, aby boli bowden, nastavovací valček a páčka ovládania z riadiacich pevne spojené.

Utiahnite skrutku pomocou imbusového klúča 2 mm. Doporučený utáhovací moment je 1,2Nm.



5.5 Zastrihnite prebytočné lanko.

**A UPOZORNENIE** Na koniec lanka nasadte koncovku, aby nemalo ostrý koniec a nestrapkalo sa.

6. Namontujte sedadlo na sedlovku.

6.1 Nastavte predpätie lanka tak, aby boli bowden, nastavovací valček a páčka ovládania z riadiacich pevne spojené.

Uvolnite skrutky zámku sedlovky, nasuňte lyžiny sedadla do spodnej polovice zámku, nastavte pozíciu sedadla a utiahnite skrutky zámku sedlovky zodpovedajúcim utáhovacím momentom.

6.2 Posadte sa na sedadlo a nastavte výšku sedlovky tak, aby bola pri jazde plne funkčná.

**A VAROVANIE** Nejazdite, ak nastavenie polohy zdvihu sedlovky nefunguje správne.

## 5 OVLÁDANIE SEDLOVKY

**A VAROVANIE** Nastavovanie výšky sedadla za jazdy môže viesť k stratke kontroly nad bicyklom.

:: Zniženie polohy sedadla: Stlačte páčku diaľkového ovládania a sedadlo zasuňte na požadovanú polohu rukou alebo si naň sadnite a páčku uvoľnite.

:: Zvýšenie výšky sedadla: Odlahčte sedadlo a stlačte páčku diaľkového ovládania, kým sa sedadlo nevysunie na požadovanú polohu. Páčku uvoľnite.

## 6 UPOZORNENIE

**Pred montážou sedlovky a prvým výjazdom dôkladne preštudujte celý návod až do konca!**

:: Preštudujte dôkladne celý návod pred montážou. Ak sa nebudeš riadiť týmito pokynmi a upozorneniami pri montáži a použití sedlovky Contact Switch, môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Cyklistika je nebezpečná aktivita, ktorá vyžaduje od jazdcu, aby mal vždy svoj bicykel pod kontrolou.

:: Nikdy nejazdte s neodborne namontovanou, upravovanou alebo nadmerne opotrebovanou sedlovkou.

- Nezabudnite na pravidelnú kontrolu opotrebovania alebo poškodenia sedlovky. Ak sú súčasti poškodené alebo vykazujú známky zjavného opotrebovania, vymeňte ich alebo ich okamžite opravte. Uvoľnená, pretažená, poškodená alebo opotrebovaná súčasť môže neocakávané zlyhať a spôsobiť pád s vážnym zranením.
- :: Ak si nie ste istí správnu montážou alebo mierou opotrebovania sedlovky, obráťte sa, prosím, na vášho predajcu kvôli odbornej montáži alebo servisu. Pred výjazdom by ste mali svoju teleskopickú sedlovku vždy skontrolovať a presvedčiť sa, že nie je po predchádzajúcim použití nijako poškodená. Môžete tak predísť prípadnému zraneniu. Nezabúdajte, že akýkolvek pád z bicykla môže viesť k vážnemu zraneniu alebo dokonca smrti. Ak sa však budete riadiť týmto pokynmi, riziko zranenia podstatne znížite.
  - :: Úprava posedu pri jazde môže viesť k strate kontroly nad bicyklom.
  - :: Minimálne zasunutie sedlovky do rámu je 80 mm. Menšie zasunutie môže spôsobiť poškodenie sedlovky Contact Switch alebo rámu bicykla, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo dokonca smrti.
  - :: Nasuňte na koniec lanka bezpečnostnú koncovku, aby ste zabránili poraneniu od ostrého konca lanka.
  - :: Pre viac informácií o montáži sedlovky Contact Switch, jej použitia alebo údržby, sa obráťte na vášho predajcu Giant alebo Liv. Vždy používajte prilbu a dodržujte pravidlá cestnej premávky. Pre prevádzku na verejnnej komunikácii za zniženej viditeľnosti je nutné dovybaviť nielen bicykel reflexnými prvkami, predným a zadným svetlom.

## 7 ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Spoločnosť Giant poskytuje na svoje výrobky série Contact a Connect záruku po dobu dvoch rokov od dátumu kúpy výhradne pôvodnému majiteľovi.

### **Podmienka montáže pri kúpe**

Táto záruka sa na tento produkt vzťahuje výhradne za podmienky, že je zakúpený nový od autorizovaného predajcu firmy Giant alebo Liv a že tento predajca vykonal pri kúpe jeho montáž.

### **Obmedzené podmienky náhrady**

Pokial' nie je stanovené inak, náhrada v rámci vyššie uvedenej záruky alebo v rámci akéjkolvek implicitnej záruky je možná výhradne formou výmeny chybnejch súčiastok za súčiastky rovnakej alebo vyššej hodnoty na základe výhradného uváženia spoločnosti Giant. Záruka platí od dátumu kúpy a vzťahuje sa iba na pôvodného vlastníka a nie je prenosná. Spoločnosť Giant neponesie za žiadnych okolností akýkolvek zodpovednosť za nejaké priame, náhodné alebo následné škody, najmä na škody súvisiace zo zranením osôb, škôd na majetku alebo hospodárskych strát, bez ohľadu na to, či vyplývajú zo zmluvy, záruky, zanedbania, zodpovednosti za vady výrobku alebo z iného dôvodu.

### **Výnimky**

Vyššie uvedená záruka, ani implicitná záruka, sa nevzťahuje na tieto prípady:

- :: Obvyklé opotrebenie súčiastok, pokial' sa nejedná o chybu montáže alebo materiálu.
- :: Výrobky, ktorých servis nezabezpečuje autorizovaný predajca spoločnosti Giant.
- :: Zmeny výrobku oproti jeho pôvodnému stavu.
- :: Používanie výrobku pri neštandardných akciách a súťažiach, prípadne kommerčných aktivítach alebo na iné účely, pre ktoré nie je výrobok určený.
- :: Škody vyplývajúce z nedodržiavania návodu na použitie.
- :: Škody na farbe, povrchovej úprave a označeniach súvisiace s účasťou v súťažiach, na skokoch, v zjazdových disciplínach, prípadne s tréningom na tieto činnosti alebo akcie alebo ako dôsledok vystavenia výrobku nepríaznivým prevádzkovým alebo klimatickým podmienkam alebo používaním výrobku za týchto podmienok.
- :: Náklady na prácu pri výmene alebo zámenu súčiastok.

Pokial' nie je v tejto záruke uvedený inak a v súlade so všetkými ďalšími zárukami nenesie spoločnosť Giant ani jej zamestnanci a zástupcovia zodpovednosť za akékolvek straty ani škody (vrátane náhodných a následných škôd spôsobených zanedbaním alebo pochybením) týkajúce sa akýchkoľvek výrobkov spoločnosti Giant alebo s nimi súvisiace. Spoločnosť Giant neposkytuje žiadne ďalšie výslovné ani implicitné záruky. Všetky implicitné záruky, vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na určitý účel, sú obmedzené v čase v súlade s vyššie uvedenými zárukami. Akékolvek nároky vyplývajúce z tejto záruky musia byť uplatnené prostredníctvom autorizovaného predajcu alebo distribútoru spoločnosti Giant. Nároky musia byť podložené pokladničným blokom alebo iným dokladom o dátume kúpy. Nároky mimo krajiny kúpy môžu vyžadovať úhradu nejakého poplatku alebo sa na ne môžu vzťahovať iné obmedzenia. Trvanie záruky a jej podrobnosti sa môžu v rôznych krajinách lísiť. Táto záruka zahrňa konkrétné zákonné práva a spotrebiteľovi môžu nálezať aj iné práva, ktoré sa môžu v rôznych krajinách lísiť. **Táto záruka nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľa.**

# POZNÁMKY

# POZNÁMKY

#RIDEUNLEASHED

1 / 24



**GIANT**

GIANT-BICYCLES.COM



#LivCOMMITTED

**Liv**

Liv-Cycling.com