

## RIDECONTROL ONE / EVO / CHARGE

### ASISTENCE PŘI CHŮZI – ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ 1 A 2


#### 1. ASISTENCE PŘI CHŮZI

Funkce Asistence při chůzi pracuje pouze, pokud je okamžitá rychlost nižší než 6 km/h nebo 4 mph.

V současnosti může mít RideControl naprogramován jeden ze dvou způsobů ovládání funkce Asistence při chůzi. Všechna nově vyrobená kola budou nakonec používat způsob číslo 2.


#### 2. ZKONTROLUJTE ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ 1 (PŮVODNÍ)

Pomocí následujících kroků zkontrolujte, který ze způsobů ovládání (1 nebo 2) je u vašeho RideControl aktivní:

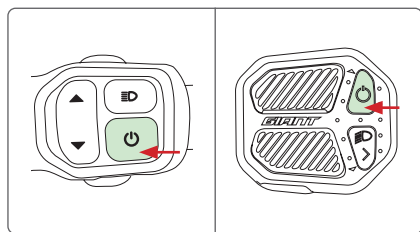

#### Krok 1

Na kole zařadte střední až těžký převod. Ujistěte se, že je na kole (částečně) nabitá baterie. Stiskněte tlačítko ON/OFF, abyste zapnuli systém.

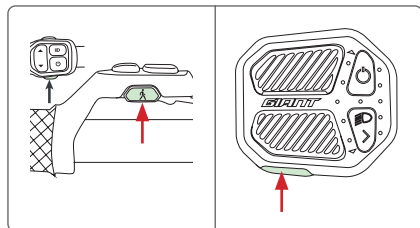

#### Krok 2


Stiskněte tlačítko funkce Asistence při chůzi. **Upozornění! Kolo by se mělo začít pohybovat vpřed!**

Dojde-li k sepnutí motoru a kolo se začne pohybovat, RideControl má naprogramován způsob ovládání číslo 1, tj. původní způsob ovládání, který je popsán v návodu k elektrokolům Giant a Liv až do verze 6.9.

Pokud se kolo nerozjelo a indikátor asistence výkonu svítí v sekvenci (tam a zpět), RideControl má naprogramován způsob ovládání číslo 2.


### 3. ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ 2 (AKTUÁLNÍ)

Způsob ovládání 2 je aktualizovaný způsob, který byl naprogramován, aby se předešlo náhodnému zapnutí funkce Asistence při chůzi. Postupujte podle níže uvedených kroků, abyste aktivovali funkci Asistence při chůzi:

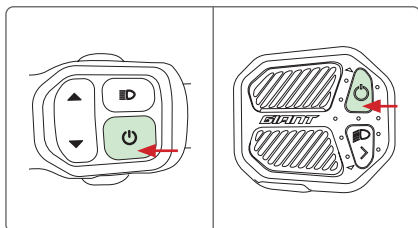


#### Krok 1

Na kole zařadte střední až těžký převod. Ujistěte se, že je na kole (částečně) nabitá baterie. Stiskněte tlačítko ON/OFF, abyste zapnuli systém.

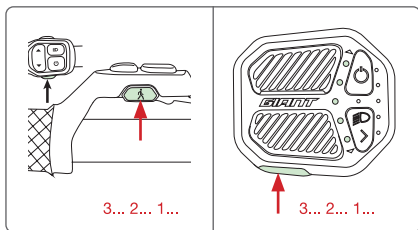

#### Krok 2

Stiskněte tlačítko funkce Asistence při chůzi, abyste uvedli funkci Asistence při chůzi do pohotovostního režimu na dobu 3 sekund. Indikátor asistence výkonu se rozsvítí v sekvenční (tam a zpět). Pokud do 3 sekund od stisknutí tlačítka funkce Asistence při chůzi nedojde k žádné aktivitě, systém se vrátí do běžného jízdního režimu.

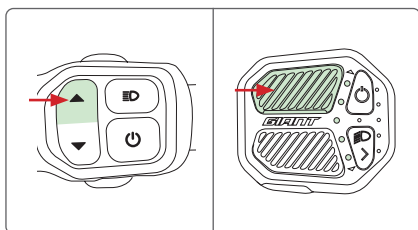

#### Krok 3

Stiskněte tlačítko stupně asistence výkonu směrem nahoru. Aktivuje se funkce Asistence při chůzi. Uvolněte tlačítko stupně asistence výkonu směrem nahoru, abyste kolo zastavili. Stisknete-li tlačítko do 3 sekund, funkci opět aktivujete.

Vyčkejte 3 sekundy nebo stiskněte jakékoli jiné tlačítko, aby se systém vrátil do běžného jízdního režimu.

## RIDECONTROL ONE / EVO / CHARGE

### ASISTENCIA PRI CHÔDZI – SPÔSOB OVLÁDANIA 1 A 2


#### 1. ASISTENCIA PRI CHÔDZI

Funkcia Asistencia pri chôdzi pracuje len, ak je okamžitá rýchlosť nižšia ako 6 km/h alebo 4 mph.

V súčasnosti môže mať RideControl naprogramovaný jeden z dvoch spôsobov ovládania funkcie Asistencia pri chôdzi. Všetky novovyrobené bicykle budú používať spôsob číslo 2.


#### 2. SKONTROLUJTE SPÔSOB OVLÁDANIA 1 (PÔVODNÉ)

Pomocou nasledujúcich krokov skontrolujte, ktorý zo spôsobov ovládania (1 alebo 2) je u vášho RideControl aktívny:

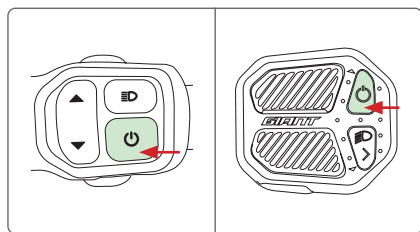

#### Krok 1

Na bicykli zaradte stredný až ťažký prevod. Uistite sa, že je na bicykli (čiastočne) nabitá batéria. Stlačte tlačidlo ON/OFF, aby ste zapli systém.

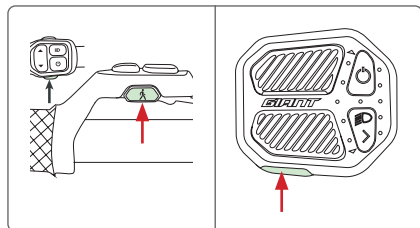

#### Krok 2

Stlačte tlačidlo funkcie Asistencia pri chôdzi.


**Upozornenie! Bicykel by sa mal začať pohybovať vpred!**

Ak dôjde k zopnutiu motora a bicykel sa začne pohybovať, RideControl má naprogramovaný spôsob ovládania číslo 1, t.j. pôvodný spôsob ovládania, ktorý je popísaný v návode na elektrobicykle Giant a Liv až do verzie 6.9.

Ak sa bicykel nerozbehol a indikátor asistencie výkonu svieti v sekvencii (tam a späť), RideControl má naprogramovaný spôsob ovládania číslo 2.


### 3. SPÔSOB OVLÁDANIA 2 (AKTUÁLNY)

Spôsob ovládania 2 je aktualizovaný spôsob, ktorý bol naprogramovaný, aby sa predišlo náhodnému zapnutiu funkcie Asistencia pri chôdzi. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste aktivovali funkciu Asistencia pri chôdzi:

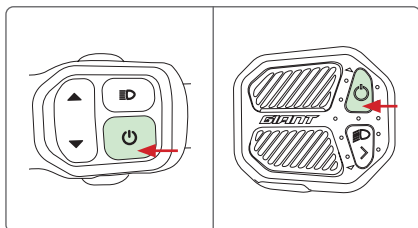


#### Krok 1

Na bicykli zaradte stredný až ťažký prevod. Uistite sa, že je na bicykli (čiastočne) nabitá batéria. Stlačte tlačidlo ON/OFF, aby ste zapli systém.

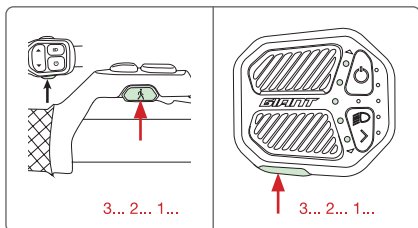

#### Krok 2

Stlačte tlačidlo funkcie Asistencia pri chôdzi, aby ste uviedli funkciu Asistencia pri chôdzi do pohotovostného režimu na dobu 3 sekúnd. Indikátor asistencie výkonu sa rozsvieti v sekvencii (tam a späť).  
 Pokiaľ do 3 sekúnd od stlačení tlačidla funkcie Asistencia pri chôdzi nedôjde k žiadnej aktivite, systém sa vráti do bežného jazdného režimu.

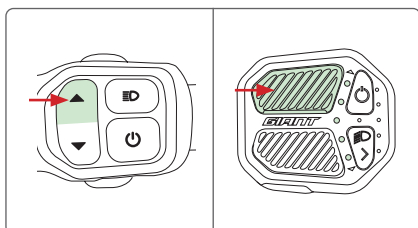

#### Krok 3

Stlačte tlačidlo stupňa asistencie výkonu smerom nahor. Aktivuje sa funkcia Asistencia pri chôdzi. Uvoľnite tlačidlo stupňa asistencie výkonu smerom nahor, aby ste bicykel zastavili. Ak stlačíte tlačidlo do 3 sekúnd, funkciu opäť aktivujete.

Počkajte 3 sekundy alebo stlačte akékoľvek iné tlačidlo, aby sa systém vrátil do bežného jazdného režimu.