

# DAYBLAZER 400™

USB DOBÍJECÍ SVĚTLO  
USB DOBÍJACIE SVETLO

kód #7097038

1. Stiskněte tlačítko, abyste světlo zapnuli.
2. Stiskněte tlačítko pro přepínání mezi jednotlivými módy.
3. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1 sekundy, abyste světlo vypnuli. Světlo se zapne vždy v posledním použitém módu.

LED kontrolka při nabíjení bliká. Při úplném dobití svítí zeleně.

ZELENÁ = dobito na 100 až 75 %  
ORANŽOVÁ = dobito na 75 až 25 %  
ČERVENÁ = dobito na méně než 25 %

Zbývá-li 25 až 35 minut kapacity baterie, kontrolka bude svítit červeně, dokud se světlo zcela nevybijí nebo nevypne.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SVĚTLO ZCELA NABIJTE!

1. Stlačte tlačidlo, aby ste svetlo zapli.
2. Stlačte tlačidlo pre prepínanie medzi jednotlivými módmý.
3. Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 1 sekundy, aby ste svetlo vypli. Svetlo sa zapne vždy v poslednom použítom móde.

LED kontrolka pri nabíjaní bliká. Pri úplnom dobití svieti zeleno.

ZELENÁ = dobité na 100 až 75 %  
ORANŽOVÁ = dobité na 75 až 25 %  
ČERVENÁ = dobité na menej ako 25 %

Zostáva ak 25 až 35 minút kapacity batérie, kontrolka bude svietiť červeno, kým sa svetlo úplne nevybijie alebo nevypne.

PRED PRVÝM POUŽITÍM SVETLO ÚPLNE NABIJTE!





**VAROVÁNÍ!** Riziko udušení pro děti. Světlo je extrémně silné – nesvíte přímo do očí!  
**VAROVANIE!** Riziko udusenja pre deti. Svetlo je extrémne silné – nesviette priamo do očí!



**Blackburn**

Dodavatel pro ČR / dodávateľ pre SR: Progress Cycle, a. s.  
Logistický park Tulipán, Palouky 1371  
253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika  
☎ +420 241 771 181-2 // info@progresscycle.cz  
www.progresscycle.cz // www.progresscycle.sk

Stiskněte pro zapnutí / Přepínání mezi módy / Stiskněte a podržte pro vypnutí  
Stlačte pre zapnutie / Prepínanie medzi módy / Stlačte a podržte pre vypnutie

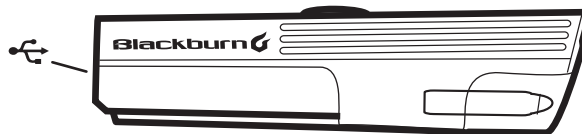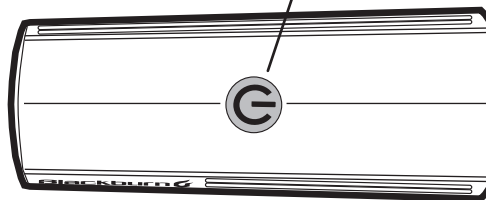

Připojte pomocí micro USB portu světlo k USB portu počítače.  
Pripojte pomocou micro USB portu svetlo k USB portu počítača.

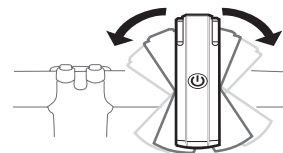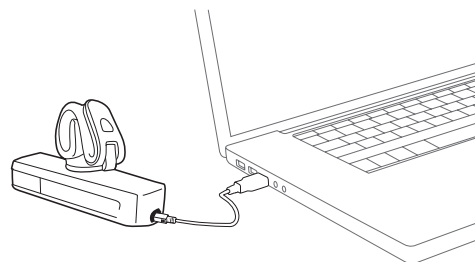

FL 1 STANDARD	BLITZ	LOW	PULSE	STROBE
	<b>400 LUMENS</b>	<b>200 LUMENS</b>	<b>200 LUMENS</b>	<b>200 LUMENS</b>
	<b>1 hrs</b>	<b>1.5 hrs</b>	<b>6 hrs</b>	<b>10 hrs</b>
	<b>800 cd</b>	<b>400 cd</b>	<b>400 cd</b>	<b>400 cd</b>
FL 1 STANDARD	FL 1 STANDARD			
	<b>1m</b>			